WIFI fan coil termosztát kezelési leírás

Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat választotta, valamint a bizalmát és támogatását.

Jellemzők

(A)Beépített belső és külső hőmérséklet érzékelő.
(B)0,5°C pontossággal tartja a hőmérsékletet a beállított szinten belül.
(C)Gyermekzár a gyermekek általi félrekezelés megakadályozására.
(D)Adatmemória, ha a készülék ki van kapcsolva.
(E)Nyaralási üzemmód lehetővé teszi, hogy nyaraláskor kényelmesebb hőmérsékletet élvezhessen.
(F) A külső érzékelő hőmérsékletét ellenőrizni lehet

Műszaki adatok

Feszültség: AC90~240V,
Kimenet: Be/ki típus
Áram: 3A
Kijelző működési hőmérséklet-tartománya:0~70 °C
Pontosság: ±0,5°C
Munkakörnyezet: -10~60°C
Beállítási tartomány: 5°C - 35°C
Méret: 86 * 86mm
Érzékelő: NTC (10k) 1%

Kijelző

Az ikonok leírása

- WIFI kapcsolat, ha villog akkor EZ wifi párosítás mód aktív
- Wifi állapot: Kapcsolat megszakadása
- Gyermekzár
- felhő ikon ,ha villog ,akkor belép AP wifi párosítási mód aktív
- Program mód;előre beállított program futtatása
- Kézi üzemmód
- Ideiglenes kézi üzemmód
- Óra

Gomb

Icon	Leírás
▲	Növelő gomb: rövid megnyomás az adatok beállításához, hosszú megnyomás a külső érzékelő hőmérsékletének ellenőrzéséhez (ha az érzékelő típusa N3 a bővített opcióban).
SET	Módváltó gomb: rövid megnyomás a kézi üzemmód és a program üzemmód közötti váltáshoz, hosszú megnyomás a speciális funkció paramétereinek beállításához.
▼	Csökkentő billentyű: rövid megnyomás az adatok beállításához, hosszú megnyomás a billentyűk zárolásához/feloldásához.
	Ventilátorsebesség kiválasztó gomb: rövid megnyomás a ventilátor sebességének beállításához (megerősítő gomb a paraméterek beállításakor), hosszú megnyomás az alvó funkció beállításához.
	Ki- és bekapcsolás
SET	Együttes megnyomásakor megadható a megfelelő Wi-Fi mód

Művelet

Művelet	Leírás
Ventilátor sebessége	Kapcsolja be a termosztátot, nyomja meg a "" a ventilátor sebességének kiválasztásához （nagy ）、（közepes ）、（kicsi ）、（Automatikus ）
Idő beállítás	Kapcsolja be a termosztátot, nyomajja a "SET" 3-5mp-ig , rövid nyomás SET a kiválasztásához, utána nyomja meg a "" az idő beállításához: A perc "mm" jelzése villog, n yomja meg a " " vagy " " a beállításhoz, n yomja meg a" " a következő beállításhoz, ahol ugyanezzel a módszerrel beállíthatja az órát és hetet. Végül nyomja meg a gombot, vagy várjon 5 mp-t a kilépésig.
Időzítő	A Wi-Fi-hez való csatlakozást követően kattintson a „felhő"gombra az alkalmazás jobb sarkában a beállításhoz.
Üzemmód	Bekapcsolt állapotban, hosszan nyomja meg a "SET" gombot 3-5 mp-ig, röviden nyomva a SET válassza a , majd a gombbal az üzemmódok között a "" jelzés a hűtés üzem, a " " a fűtés üzem, a " " ventilátor üzem, a " " pedig az automata üzemód.
Szabályozó szelep	Hűtési (fűtési) módban, amikor a beltéri hőmérséklet 1 ℃-kal magasabb (alacsonyabb), mint a beállítandó hőmérséklet, a szelep kinyít. A beállított hőmérséklet elérésekor a szelep zár, miközben a ventilátor tovább működik.
Reteszelés funkció	Nyomja hosszan a ▼gombot a kulcsok zárásához/feloldásához
Riasztás	E1 : b első szenzor riasztása E2 : k ülső szenzor riasztása
Alvó üzemmód	Nyomja meg hosszan a gombot, a elem villog. Az üzemmód beállításához nyomja meg röviden a"▲" gombot illetve a törléséhez nyomja meg röviden a "▼" gombot. Megjegyzés : Az alvó üzemmód nem elérhető, amikor a Ventilátor vagy az automatikus mód fut .
Manuális / program szerinti működés	Kapcsolja be a termosztátot, röviden nyomja meg a " SET " gombot a programozó mód futtatásához. Nyomja meg a gombot ismét a manuális mód futtatásához

Programozható mód beállítása

A DFI-0110A termosztát támogatja a nap különböző időpontjaira különböző hőmérsékleti értékek beállítását. Lehetséges 5+2, 6+1 és 7 napos programozási beállítás.

Hosszan nyomja meg a SET 3-5 s gombot, aztán röviden nyomja meg a SET gombot a kiválasztásához; röviden nyomja meg a gombot a programozható mód beállításához. A ▲ és ▼elem használatával állítja be az értéket. Ezt követően röviden nyomja meg a gombot a következő időtartam-beállítás megadásához.

Időtartam		Ikon	Idő (alapértelmezett)	Hőmérséklet (alapértelmezett)
Hétfőtől Vasárnapig	1	1	06:00	20°C
	2	2	08:00	15°C
	3	3	17:30	22°C
	4	4	22:00	15°C

Speciális beállítás

Kapcsolja ki a termosztátot, hosszan nyomja meg a gombot a belépéshez, majd nyomja meg a ▼vagy▲ gombot a megfelelő kód kiválasztásához. Röviden nyomja meg a SET gombot a következő elem beállításához.

Kód	Funkció	Paraméter	Alapértelmezett érték
A1	Hőmérséklet kalibrálás	-9~+9℃	-1℃
A2	Gyerekzár	0：részleges zárás； 1：teljes zár	0
A3	Az alsó hőmérséklet határérték beállítása	5-15℃	5℃
A4	A felső hőmérséklet határérték beállítása	16-50℃	35℃
A5	Ventilátor kikapcsolása a kívánt hőmérséklet elérésekor	0: IGEN 1: NEM	0
A6	Heti program típusa	0=5+2 1=6+1 2=7 (minden nap ugyanúgy)	0
A7	Szelepkimenet kiválasztása	2:csső 4:4 cső	4
A8	Szenzor kiválasztása	N1: belső szenzor N2: külső szenzor N3:Két szenzoros működés: Hűtési üzemben: Normál esetben csak a szelep van nyitva. Ha az érzékelt hőmérséklet nagyobb, mint a beállított + 2°C, a ventilátor is bekapcsol. Fűtési üzemben: Normál esetben csak a szelep van nyitva. Ha az érzékelt hőmérséklet kisebb, mint a beállított - 2°C, a ventilátor is bekapcsol.	N1

A9	Kívánt hőmérséklet beállítása a külső szenzorra	20-60°C	-1℃
AA	Háttérvilágítás automatikus kikapcsolása	5-30s	10s
AB	Visszaállítás	Amikor kijelzőn megjelenik az Ao elirat, nyomja a gombot, amíg a feliratelem nem tűnik.	Ao

Kapcsolási rajz



Óvintézkedések a telepítéssel kapcsolatban:

1.Annak érdekében, hogy a termosztát kijelzője ne ingadozzon nagymértékben, a programban különleges kezelésre került sor. Ezért normális, hogy a termosztát nem tudja azonnal megjeleníteni a hirtelen hőmérsékletváltozást.
2.A termosztát 1,5 méterrel a talaj felett van felszerelve.
3.A beszerelt termosztát esetében ügyeljen arra, hogy ne a falsarokba, ajtó/ablak oldalra vagy az ajtó mögé, illetve olyan fűtetlen területre, mint a külső fal, szerelje be. Kerülje a hideg/meleg levegőcsatornát, radiátort, füstelvezetőt vagy hőcsövet.
4 A tápegység telepítésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel jól szigetelt legyen.
5.Ne nyissa ki a belső áramköri lapot.
6.HY08AC sorozatú termosztát kialakítása a szabványos 75x75x35mm-es fali szerelődobozhoz. Kövesse az utasításokat a hátsó fedőlap kinyitásához, a falra szereléshez és a kábelezéshez.
7.A termosztát beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a rendszer ki van kapcsolva. A rendszer maximális feszültségének meg kell felelnie a használati utasításban meghatározott követelményeknek (Max. váltakozó feszültség: 250V).

Telepítési diagram:

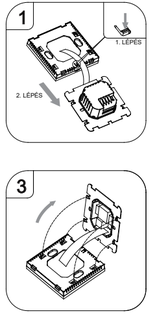

WIFI APP letöltse és párosítsa

A Wifi csatlakozáshoz szükséges előkészületek::
4G mobiltelefonra és vezeték nélküli routerre lesz szükség.
Csatlakoztassa a vezeték nélküli routert a mobiltelefonhoz és rögzítse a WIFI jelszót .

1. lépés Töltse le az alkalmazást

Töltse le a „Smart Life" vagy a „Smart RM" alkalmazást a Google play és az App Store-ból. Kapcsolja be a termosztátot, nyomja meg és tartsa lenyomva a" SET "és a " " Wifi elosztóhálózat aktiválása billentyűkombinációt.

2. lépés Regisztrálja fiókját

3. lépés Csatlakoztassa a Wi-Fi t (EZ mód)

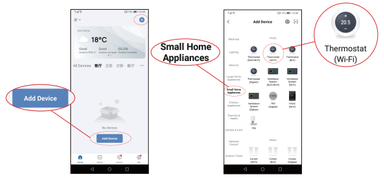

1.Eszköz hozzáadása vagy '+'1.

2.Kis készülék kiválasztása - WIFI termosztát



3.Válassza ki a WIFI hálózatot és adja meg a jelszót



4.Termosztát megerősítése WIFI ikon villog

5.Eszköz csatlakoztatása



6.Csatlakozva

Kiegészítő funkciók

Nyaralás üzemmód: A termosztátot úgy programozhatja, hogy egy meghatározott hőmérsékleten akár 30 napig is bekapcsolva legyen, így távollétében is van alapfűtés a házban. Ez az üzemmód a menüpont alatt található. Lehetősége van 1-30 nap között beállítani a napok számát és a hőmérsékletet 27 ℃-ig.
Zárolási mód: Ez az opció lehetővé teszi a termosztát távoli zárolását, hogy ne lehessen változtatásokat végrehajtani. Ezt a szimbólumra kattintva teheti meg. A zárolás feloldásához kattintson ismét a szimbólumra.
Eszközök csoportosítása: Több termosztátot csoportként összekapcsolhat, és egyszerre vezérelheti őket. Ezt a jobb felső sarokban található szimbólum lenyomásával, majd a Csoport létrehozása opcióra kattintva teheti meg. Ha több termosztátot is összekapcsolt, akkor lehetővé teszi, hogy mindegyiket bejelölje, amelyet a csoportba szeretne bevonni, és a kiválasztás megerősítése után elnevezheti a csoportot.
Érzékelő típusa és hőmérsékleti határérték: Kattintson az Érzékelő típusa lehetőségre, és adja meg a jelszót (általában 123456). Ezután 3 lehetőséget kap:
(1) Az „Egyetlen beépített érzékelő" csak a belső levegőérzékelőt használja (NE HASZNÁLJA EZT A BEÁLLÍTÁST*).
(2) Az „Egyetlen külső érzékelő" csak a padlószondát használja (ideális olyan fürdőszobákhoz, ahol a termosztát a helyiségen kívül van felszerelve).
(3) A „Belső és külső érzékelők" mindkét érzékelőt használja a hőmérséklet leolvasásához (a leggyakoribb beállítás).
Miután kiválasztotta az érzékelő típusát, ellenőrizze, hogy a „Set temp. max" opciót a padlóburkolatnak megfelelő hőmérsékletre állította-e be (általában 45 ℃).
*A padlóburkolat védelme érdekében elektromos padlófűtés esetén mindig padlószondát kell használni.